



- osnovne funkcije i najčešće obeležavanje



Uključenje/isključenje uređaja



COOL (hlađenje) Aktiviranje ovog režima se najčešće vrši pritiskanjem na dugme Mode ili Operation dok se na ekranu ne pojavi natpis COOL ili ikonica koja podseća na pahuljicu.



HEAT (grejanje): Aktiviranje ovog režima se najčešće vrši pritiskanjem na dugme Mode ili Operation dok se na ekranu ne pojavi natpis HEAT ili ikonica koja podseća na sunce.



FAN (provjetravanje): je režim rada u kome klima uređaj vrši prinudnu cirkulaciju vazduha - provjetravanje prostorije. Aktiviranje ovog režima se najčešće vrši pritiskanjem na dugme Mode ili Operation dok se na ekranu ne pojavi natpis FAN ili ikonica koja podseća na ventilator.



AUTO (automatski): Klima uređaj samostalno određuje režim rada (grejanje, hlađenje...). Aktiviranje ovog režima se najčešće vrši pritiskanjem na dugme Mode ili Operation dok se na ekranu ne pojavi natpis AUTO.



DRY (osušiti): je režim rada za smanjenje vlažnosti vazduha, istovremeno se i prostorija blago hlađi. Aktiviranje ovog režima se najčešće vrši pritiskanjem na dugme Mode ili Operation dok se na ekranu ne pojavi natpis DRY ili ikonica u obliku kapljice.


Podešavanje temperature se vrši sa dva dugmeta najčešće



obeležena sa + , - ili sa strelicama. Da bi se pokrenuo uređaj potrebno je da postoji razlika između zadate i stvarne temperature u prostoriji (ponekad i nekoliko stepeni). Ne treba preterivati sa podešavanjem temperature.



Brzina ventilatora se podešava pritiskanjem dugmeta na kome može pisati FAN ili je nacrtana sličica ventilatora. Ova funkcija služi za podešavanje protoka vazduha (m³/h) odnosno brzine duvanja ventilatora. Obično postoje: najmanja, srednja, najveća i automatska brzina.

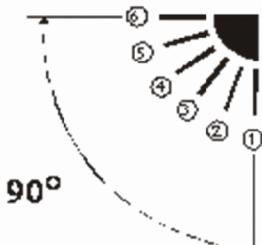

Položaj usmerivača vazduha (žaluzine) se podešava na dva načina u zavisnosti od modela:

- sa jednim dugmetom, tako što jednim pritiskom krilca počnu da se kreću od tačke 1 do tačke 6 (kao na sl.) pa nazad do tačke 1 i tako neprestano. Ponovnim pritskom na isto dugme se krilca zaustavljaju u položaju gde se trenutno nalaze.

- sa dva dugmeta, jedno za podešavanje fiksnih položaja (obično ih ima šest) i drugo dugme za automatsko pomeranje

Režimi rada: izbor se vrši najčešće pritiskom na dugme Mode ili Operation